



## Ultralite Cyclo\_Spare Parts





TE101



Temperated glass  
Vetro temperato

PL20



Pair of R7s lamp holder  
Portalampada R7s, la coppia

MOR03




Ceramic buckler  
Morsetto ceramico

MOL09



Tempered glass spring fixed  
Molla per fissaggio vetro temperato

CAV07

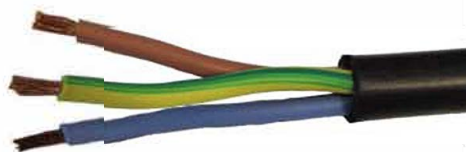

Hi temperature cable, 3x1.5mmq (per meter)  
Cavo per alte temperature, 3x1.5mmq (al metro)

MOL86



Spring for filter frame  
Molla per telaio porta filtri

VOL40



Bracket lockoff knob, MA10x20  
Pomolo per bloccaggio forcella, MA10x20

FOR65



Side bracket  
Staffa laterale

PCET0296




Hinged frontal panel without glass  
Pannello frontale incdmierato, senza vetro

TE96



Filter frame for 500W  
Telaio porta filtri per 500W


TE103

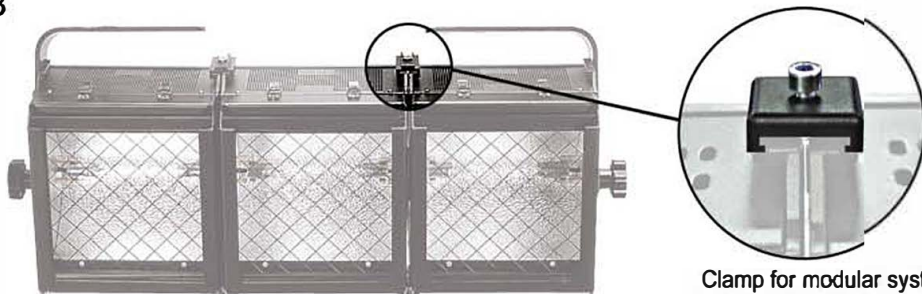

Clamp for modular system  
Gancio per unione di più fari



TE102

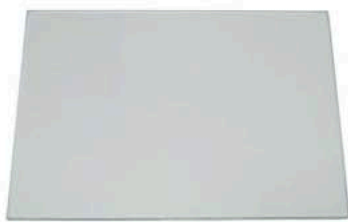

Temperated glass  
Vetro temperato

PL20



Pair of R7s lamp holder  
Portalampada R7s, la coppia

MOR03




Ceramic buckler  
Morsetto ceramico

MOL09



Tempered glass spring fixed  
Molla per fissaggio vetro temperato

CAV07

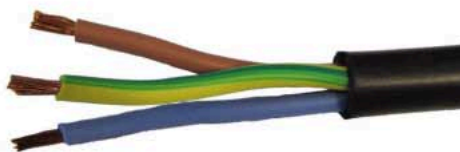

Hi temperature cable, 3x1.5mmq (per meter)  
Cavo per alte temperature, 3x1.5mmq (al metro)

MOL86




Spring for filter frame  
Molla per telaio porta filtri

VOL40



Bracket lockoff knob, MA10x20  
Pomolo per bloccaggio forcella, MA10x20

FOR65

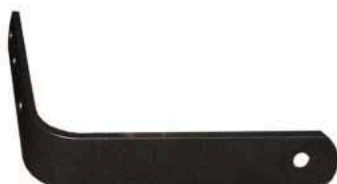


Side bracket  
Staffa laterale

PCET0306




Hinged frontal panel without glass  
Pannello frontale incernierato, senza vetro

TE98

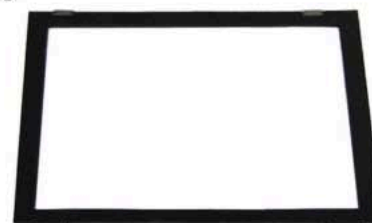

Filter frame for 1000W  
Telaio porta filtri per 1000W

TE103

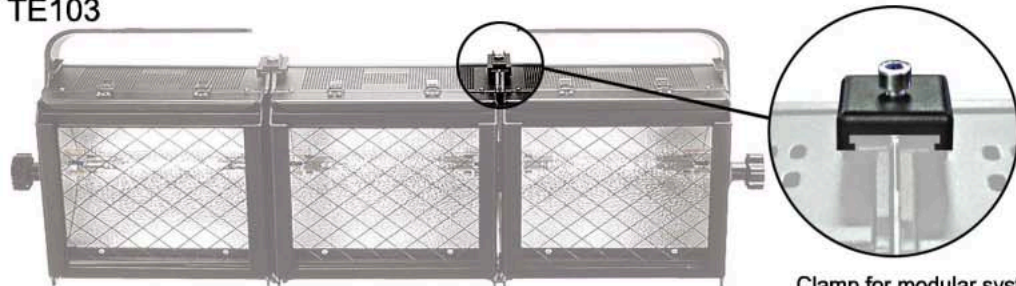

Clamp for modular system  
Gancio per unione di più fari